


N₂自動コントローラーの使い方

各部名称

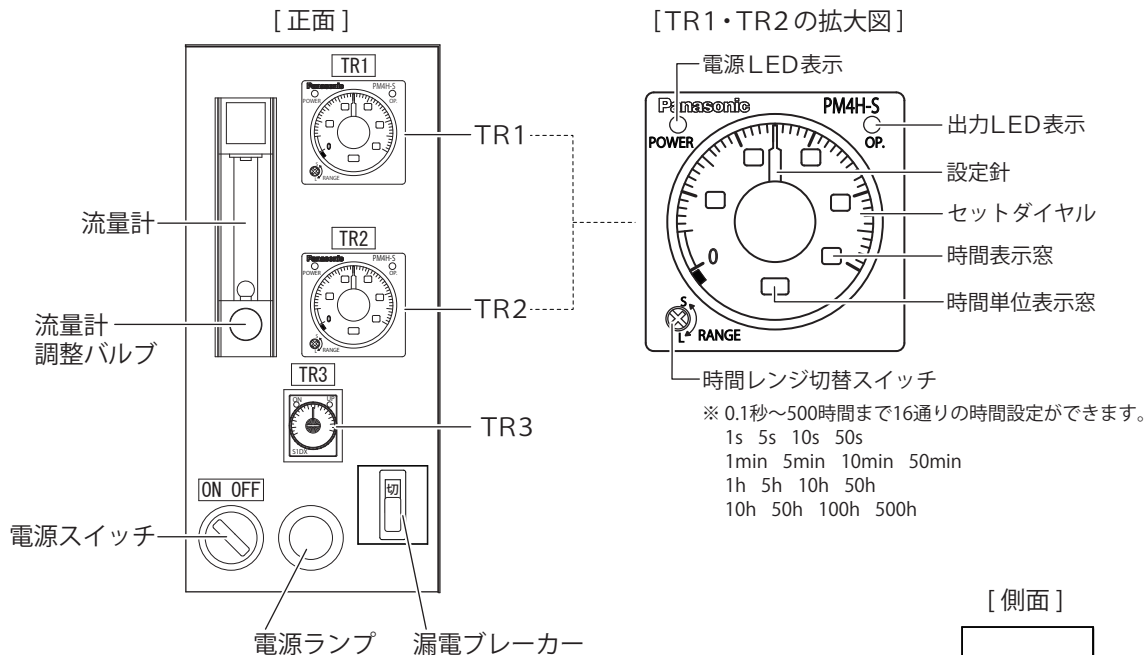

使い方

- 背面にある[ホース継手]にN₂ガス供給のチューブを接続してください。
 - チューブは外径6mmのナイロン製またはポリウレタン製を使用してください。
- [流量計]の流量計調整バルブを回して希望の流量に合わせてください。
 - 可変範囲：0～25ℓ/分、圧力上限：0.1MPa
- [漏電ブレーカー]を「入」にしてください。
- [電源スイッチ]を「ON」にしてください。
 - [電源ランプ]が点灯します。
- 保管庫の扉を開閉した直後にN₂ガスを供給する時間の長さを[TR1]で設定してください。
 - 可変範囲：0.1秒～500時間（前面の時間レンジ切替スイッチとダイヤルで調整します。）
 - 例：時間単位表示窓が[**min**]、ダイヤルが[**6**]の場合、6分間の設定となります。
- 定期的にN₂ガスを供給する時間の間隔を[TR2]で設定してください（設定方法は[TR1]と同様です）。
 - 可変範囲：0.1秒～500時間（前面の時間レンジ切替スイッチとダイヤルで調整します。）

※ 保管庫の扉が開いている場合はN₂ガスを供給しません。
扉を閉じた直後に[TR1]の設定に従ってガスが供給されます。
- [TR2]で設定した時間毎にN₂ガスを供給する時間の長さを[TR3]で設定してください。
 - 可変範囲：0.5分～10分

2024.6

東洋リビング株式会社

本社：〒233-0002 横浜市港南区上大岡西 1-6-1 オフィスタワー 22F TEL.045-841-5511
工場：〒329-3212 栃木県那須郡那須町富岡 1230-107 TEL.0287-72-5577